




Návod k montáži, používání a ošetřování nábytku

I. Zásady při montáži nábytku

- Dle tohoto návodu postupujte při montáži nábytku obsažených v balení.
- Nábytek vybalte z krabice. Vždy vybalte jen jeden kus, aby se vám díly jednotlivých kusů nábytku nepomíchaly. Při vybalování nepoužívejte ostré předměty ani hrubou sílu, abyste nábytek v krabici nepoškodili, nebo nepořezali.
- U výrobku je přibalen kromě tohoto návodu i náčrtek, kde je schématicky obrazovou formou vysvětlen postup montáže, postupujte podle kroků na tomto náčrtku. Je důležité skládat k sobě díly tak jak je uvedeno na náčrtku a to v pořadí jak je na něm uvedeno.
- Součástí náčrtku je i schéma které šrouby patří do jakého dílu. Dole je pak uveden rozměr šroubu. Je-li tedy na náčrtku šipka a u ní v kolečku číslo 5, znamená to že do díry na níž šipka ukazuje použijete šroub 5. V tabulce pak se dočtete, jaký rozměr má šroub č.5. Pravitkem nebo posuvným měřidlem změřte šrouby a vyberte vhodný typ. Při použití delšího šroubu než je určené hrozí poškození nábytku. Obdobně postupujte i u podložek a dalšího montážního materiálu.
- Montáž provádějte na měkkém, čistém povrchu (ručník, deka), nikdy ne na laminátové podlaze, dlažbě, kobrci a podobně. Hrozilo by poškození podlahy či nábytku.
- Jednotlivé díly neupravujte, nezkracujte, nebo jiným způsobem nepřizpůsobujte. Poškození vinou nevhodných úprav se považují za poškození vinou zákazníka.
- Jednotlivé šrouby napoprvé nedotahujte až do konce. Dotažení šroubů proveďte až jako finální krok poté, co nábytek poskládáte.
- Pokud si nejste jisti postupem při montáži, dotazte se u prodejce, kde jste nábytek zakoupili. Nevhodná montáž může mít za následek poškození nábytku.

II. Návod k používání a ošetřování nábytku

- Nábytek je nutno umístit na vodorovné ploše. Křivý podklad či podlaha může způsobit časem poškození nábytku.
- Lezení po nábytku je zakázané, hrozí jeho převrácení a úraz. Pokud uživatel nemůže zaručit, že osoby v domácnosti nebudou po nábytku ložit, nahýbat jej ani jinak vyvádět ze stabilní polohy, musí být nábytek ukotven ve zdi tak, aby nemohlo dojít k jeho převrácení a pádu.
- Pokud není u nábytku vyznačeno jinak, není nábytek určen k užívání malým dětem.
- V průběhu užívání nábytku je třeba občas zkontrolovat a případně dotáhnout šrouby a místa spojů.
- Je zakázáno skákat po nábytku, nadměrně nebo jednostranně jej zatěžovat, používat jej jiným než obvyklým způsobem, škrábat nebo udeřit do něj tvrdými předměty.
- Nábytek se nesmí přesouvat posouváním po podlaze, zejména ne se zátěží. Přesouvat je možné nábytek jen bez zátěže, zvedat jej za svislé pevné části (boky), nikoliv za vodorovné plochy a nést jej nadzvedlý nad podlahou vzduchem. Zvláště důležité je to u postelí s podpůrnými nožkami, které by se sunutím po podlaze mohly vykrivit a poškodit.
- Nábytek je nutné užívat v místnostech se správně fungující ventilací, kde nedochází k výkyvům vlhkosti. Nábytek umísťte ve vzdálenosti minimálně 1 metr od tepelných zdrojů. Nábytek je rovněž nutné chránit před přímým slunečním zářením a atmosférickými vlivy, deštěm, výkyvy teplot, vysokou nebo příliš nízkou vlhkostí. V případě potřísnění vodou či jinými kapalinami je nutné povrch ihned otřít a nenechat na něm vodu stát či dlouhodobě působit.
- Při prvním vnesení nábytku do místnosti mějte na paměti, že by nemělo dojít k příliš vysokému výkyvu vlhkosti. Nábytek je obvykle skladován ve skladech s normální vlhkostí. Pokud máte hodně suchý byt, mohlo by dojít k rychlému vysušení a popraskání dřeva. V tom případě je nutné jej vnášet postupně, čili nechat několik dní například na chodbě kde není až tak sucho. Následně jej neumísťte ihned poblíž tepelného zdroje (radiátor) ale do části místnosti kde je stabilnější vlhkost.
- Povrch nábytku je možné čistit suchým měkkým hadříkem. Při úspěšnosti se nesmí povrchy čistit běžnými saponáty (Jar), benzínem, rozpouštědly, agresivními látkami, chemikáliemi nebo abrazivy (písek na nádobí, Cif a podobně).
- Pro čištění povrchů z přírodního dřeva a dýhy je nutné výhradně používat oleje na čištění a údržbu dřeva a prostředky vyslovené výrobcem určené na čištění dřevěných povrchů.
- Pro čištění textilních povrchů je nutné používat prostředky pro praní a čištění textilních látek. Čili běžné prací prostředky s přihlédnutím na typ znečištění.
- Pro čištění povrchů z ekokůže a koženky je nutné používat pouze prostředky určené výrobcem pro čištění koženky. V žádném případě se nesmí se saponáty, abraziva, agresivní čističe a rozpouštědla. Tyto látky narušující povrch ekokůže a působí její předčasnou degradaci a peeling.
- Kromě čištění je u nábytku vyrobeného ze dřeva nutné minimálně 1x za 6 měsíců ošetřit jej prostředky na údržbu přírodního dřeva. Vhodné oleje a prostředky najdete v obchodě, nebo je dodává společnost VerDesign. Neošetření nábytku může mít za následek jeho poškození (vysušení, popraskání, vyblednutí) jež se posuzuje jako poškození vinou špatné údržby. Obdobně je nutné postupovat u kůže, kdy kromě běžné údržby je nutné minimálně 1x za 6 měsíců ji ošetřit prostředky na údržbu kůže.

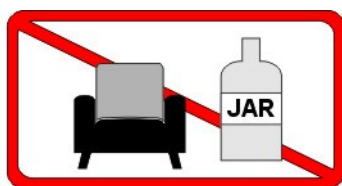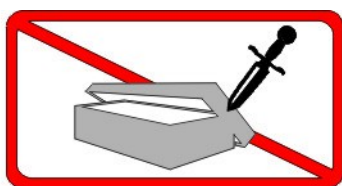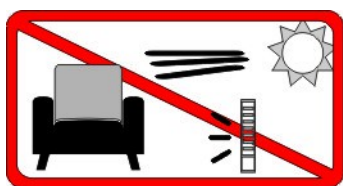

Záruční list

Dovozce do ČR a SR: VERDE DESIGN, s.r.o., Na Zbytkách 442, 738 01 Staré Město

Jako doklad o záruce lze použít doklad prokazující zakoupení výrobku. Pokud zákazník požaduje potvrzení záručního listu, potvrdí mu prodejce záruční list uvedený níže

Název, kód výrobku Barevné provedení

Prodejce Zákazník

Datum prodeje Záruční lhůta

Poznámky Razítko a podpis: